



## Caravana y Autocaravana

**TopCover**<sup>®</sup>  
DuPont™ Tyvek®

™ y ® indican marcas o marcas registradas de DuPont o de sus entidades afiliadas.

Además de la cremallera de acceso al interior, todas las fundas incorporan dos cremalleras en la parte lateral delantera para tener acceso al arcón y facilitar la colocación de la funda. Una etiqueta de THAIS le indica la parte delantera de la funda.

## Pasos a seguir para la colocación:

### CARAVANA:

1° Sitúese en la parte trasera de la caravana.

2° Una vez localizadas las dos cremalleras laterales de la parte delantera, abra hasta arriba sin llegar al final (que queden unos 10 cm. del final) y doble hacia atrás el trozo de la funda que ha quedado entre las dos cremalleras (que es donde se encuentra la etiqueta), justo al final de las cremalleras y en la parte interior, encontrará una pequeña capucha, con la ayuda de un palo, introduzca el extremo en la capucha, y levante lo máximo posible hasta superar el techo de la caravana, entonces avancen hacia la parte delantera las dos personas a la vez, con cuidado de no enganchar la funda en alguna claraboya o antena de TV.

3° Colocada ya la funda, cierre las dos cremalleras, pase las cintas de nylon por debajo del vehículo, tense las cintas, haga un nudo y enganche en la hembra, en lo sucesivo solo tendrá que enganchar y desenganchar. En las esquinas inferiores (en las delanteras, en las traseras o en las cuatro) si lo precisara, llevará cosido un protector de poliuretano que tendrá que acoplar sobre la esquina por la parte interior de la funda para evitar roturas. En el bajo de delante y detrás, donde lleva los elásticos, verá dos cintas de nylon que sirven para enganchar una cuerda o pulpo en el bajo del vehículo para una óptima fijación.

### AUTOCARAVANA:

Si no dispone de escalera incorporada, necesitará una escalera pequeña para ayudarle en la colocación. Para iniciar la colocación sitúese en la parte delantera de la autocaravana y siga los mismos pasos que la caravana, una vez colocada siga las instrucciones del apartado 3° de las caravanas.

Si tiene escalera, lo más rápido, cómodo y práctico será subirse arriba y situarse en la parte delantera del techo. Localice la etiqueta de Thais que corresponde a la parte delantera del vehículo, deje caer la funda hacia delante y después vaya retrocediendo hacia atrás, al tiempo que va dejando caer la funda a ambos lados, antes de llegar a la parte trasera, abra las dos cremalleras que hay en los laterales para facilitar la colocación. Una vez colocada, centre la funda y cierre las cremalleras, luego siga las instrucciones del apartado nº 3 de caravanas.

# RECOGIDA:

1º Desenganche las cintas de nylon.

2º Abra las cremalleras hasta arriba y suba la funda hasta sobrepasar la curva de la parte superior para que no ofrezca resistencia al tirar del lado opuesto.

3º Sitúese en la parte opuesta a las cremalleras (si es caravana detrás, si es autocaravana delante) a medida que va tirando de la funda la va introduciendo en la bolsa presionándola al mismo tiempo, lleve cuidado ya que se puede enganchar en alguna claraboya o antena de TV, si le ocurre esto levante con el palo hasta superar el obstáculo.

## Antes de colocar la funda lea estos consejos de mantenimiento

Antes de colocar la funda el vehículo deberá estar limpio para evitar el roce de la suciedad con la propia funda.

Si es posible, conviene dar un poco de inclinación al vehículo para evitar que se acumule agua en el techo, si lleva parrilla (más propio en autocaravanas), tendrá que llevar especial cuidado y colocar en el centro del techo una colchoneta, caja de cartón etc. con el fin de hacer efecto barraca y evitar bolsas de agua, es muy importante que controle esto de lo contrario se le puede acumular bastante agua en el techo.

Es importante que la funda quede bien amarrada al vehículo para evitar bolsas de aire.

Hay zonas especialmente conflictivas que pueden acabar dañando la funda, por ello conviene tener en cuenta lo siguiente:

Antes de colocar la funda es imprescindible colocar sobre los respiraderos de la cocina, baño o aire acondicionado y también, si lleva, sobre la antena de TV. o placa solar, una manta vieja o cualquier material preferentemente acolchado con el fin de evitar la tirantez y la fricción directamente sobre la propia funda, de lo contrario se acabará rompiendo.

Es conveniente cada cierto tiempo cambiar el vehículo de posición para evitar que la acción solar no incida siempre sobre las mismas zonas.

Si desea lavar la funda, hágalo con la funda puesta, así le será más fácil llegar a todos los espacios, utilice agua y una esponja húmeda.

Si usted advierte cualquier problema o tiene alguna sugerencia le agradecemos nos lo comunique con el fin de mejorar la calidad de nuestros productos y satisfacción de nuestros clientes.



Reciclable



Lavable a 30° C



Muy resistente




Suave



Ligero



Fácil de colocar

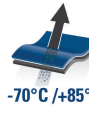

-70°C /+85°C

Transpirable



Protege contra polución



Protege contra los excrementos de los pájaros y resina de los arboles



Protege del polvo



Tratado contra rayos ultravioleta



Resistente al agua



Conserva el interior más fresco

**THAIS**  
D&J Productos S.L.

thais@thaisl.com  
www.thaisl.com